SONY

English

To allow more versatile use of images shot with the camera, install “PlayMemories Home.”

PlayMemories Home (Windows)

You can import still images and AVCHD movies to your computer and organize images in a calendar.

www.sony.net/pm

About the [Notifications] of “PlayMemories Home”

To download the following software and the “α Handbook,” connect the camera to your computer → launch “PlayMemories Home” → click [Notifications].

— **Image Data Converter**
You can play back and edit images recorded in RAW format with various corrections, and save the images on your computer.

— **Remote Camera Control (only for compatible devices)**
By connecting the camera to your computer, you can perform camera settings and shooting operations, etc. using your computer.

— **α Handbook**
You can refer to detailed descriptions of camera functions.

Notes

- “PlayMemories Home” is not compatible with Mac computers. To get software or the “α Handbook,” refer to the “Instruction Manual.”
- An Internet connection is required to install “PlayMemories Home” or to see [Notifications].

©2013 Sony Corporation Printed in Thailand

4-463-477-**11**(1)

4463477110

Deutsch

Um einen vielseitigeren Gebrauch der mit der Kamera aufgenommenen Bilder zu ermöglichen, installieren Sie „PlayMemories Home“.

PlayMemories Home (Windows)

Sie können Standbilder und AVCHD-Filme zu Ihrem Computer importieren und Bilder in einem Kalender anordnen.

www.sony.net/pm

Info zu den [Benachrichtigungen] von „PlayMemories Home“

Um die folgende Software und das „α Handbuch“ herunterzuladen, schließen Sie die Kamera an Ihren Computer an → starten Sie „PlayMemories Home“ → klicken Sie auf [Benachrichtigungen].

— **Image Data Converter**
Sie können im RAW-Format aufgenommene Bilder mit verschiedenen Korrekturen wiedergeben und bearbeiten und dann auf Ihrem Computer speichern.

— **Remote Camera Control (nur für kompatible Geräte)**
Wenn Sie die Kamera an Ihren Computer anschließen, können Sie Kamera-Einstellungen und Aufnahmevorgänge usw. mit Ihrem Computer durchführen.

— **α Handbuch**
Sie können auf ausführliche Beschreibungen der Kamerafunktionen Bezug nehmen.

Hinweise

- „PlayMemories Home“ ist nicht mit Mac-Computern kompatibel. Um Software oder das „α Handbuch“ zu erhalten, nehmen Sie auf die „Gebrauchsanleitung“ Bezug.
- Eine Internet-Verbindung ist erforderlich, um „PlayMemories Home“ zu installieren oder [Benachrichtigungen] zu sehen.

Italiano

Per consentire l’uso più versatile delle immagini riprese con la fotocamera, installare “PlayMemories Home”.

PlayMemories Home (Windows)

È possibile importare i fermi immagine e i filmati AVCHD sul computer e organizzare le immagini in un calendario.

www.sony.net/pm

Informazioni sulle [Notifiche] di “PlayMemories Home”

Per scaricare il seguente software e la “Guida all’uso α”, collegare la fotocamera al computer → lanciare “PlayMemories Home” → cliccare su [Notifiche].

— **Image Data Converter**
È possibile riprodurre e modificare le immagini registrate in formato RAW con varie correzioni e salvare le immagini sul computer.

— **Remote Camera Control (solo per le periferiche compatibili)**
Collegando la fotocamera al computer, è possibile eseguire le impostazioni della fotocamera e le operazioni di ripresa, ecc. usando il computer.

— **Guida all’uso α**
È possibile consultare le descrizioni dettagliate delle funzioni della fotocamera.

Note

- “PlayMemories Home” non è compatibile con i computer Mac. Per procurarsi il software o la “Guida all’uso α”, consultare le “Istruzioni per l’uso”.
- È necessario un collegamento Internet per installare “PlayMemories Home” o per vedere le [Notifiche].

Nederlands

Om een veelzijdiger gebruik mogelijk te maken van de beelden die u hebt opgenomen met uw camera, installeert u "PlayMemories Home".

PlayMemories Home (Windows)

U kunt stilstaande beelden en bewegende beelden in het AVCHD-formaat importeren in uw computer en de beelden organiseren op een kalender.

www.sony.net/pm

Over de [Meldingen] van "PlayMemories Home"

Om de volgende software en het "α-handboek" te downloaden, sluit u de camera aan op uw computer → open "PlayMemories Home" → klik op [Meldingen].

— **Image Data Converter**
U kunt beelden weergeven en bewerken die zijn opgenomen in het RAW-formaat met diverse correcties, en de beelden opslaan op uw computer.

— **Remote Camera Control (alleen voor compatibele apparaten)**
Door de camera aan te sluiten op uw computer, kunt u camera-instellingen maken en opnamebedieningen uitvoeren met behulp van uw computer.

— **α-handboek**
U kunt gedetailleerde beschrijvingen van camerafuncties raadplegen.

Opmerkingen

- "PlayMemories Home" is niet compatibel met Mac-computers. Om software of het "α-handboek" te bemachtigen, raadpleegt u de "Gebruiksaanwijzing".
- Een internetverbinding is vereist om "PlayMemories Home" te kunnen installeren of om de [Meldingen] te bekijken.

Français

Pour permettre une utilisation plus polyvalente des images prises avec l’appareil photo, installez « PlayMemories Home ».

PlayMemories Home (Windows)

Vous pouvez importer des images fixes et des films AVCHD sur votre ordinateur et organiser les images dans un calendrier.

www.sony.net/pm

À propos des [Notifications] de « PlayMemories Home »

Pour télécharger le logiciel suivant et le « Guide pratique de α », raccordez l’appareil photo à un ordinateur → lancez « PlayMemories Home » → cliquez sur [Notifications].

— **Image Data Converter**
Vous pouvez lire et modifier les images enregistrées au format RAW en leur appliquant différentes corrections et les sauvegarder sur un ordinateur.

— **Remote Camera Control (uniquement pour les appareils compatibles)**
En raccordant l’appareil photo à un ordinateur, vous pouvez exécuter les réglages de l’appareil photo et les opérations de prise de vue, etc., avec l’ordinateur.

— **Guide pratique de α**
Vous pouvez consulter les descriptions détaillées des fonctions de l’appareil photo.

Remarques

- « PlayMemories Home » n’est pas compatible avec les ordinateurs Mac. Pour obtenir un logiciel ou le « Guide pratique de α », consultez le « Mode d’emploi ».
- Une connexion Internet est nécessaire pour installer « PlayMemories Home » ou voir les [Notifications].

Español

Para poder hacer un uso más versátil de las imágenes tomadas con la cámara, instale “PlayMemories Home”.

PlayMemories Home (Windows)

Puede importar imágenes fijas y películas AVCHD a su ordenador y organizar las imágenes en un calendario.

www.sony.net/pm

Acerca de las [Notificaciones] de “PlayMemories Home”

Para descargar el software siguiente y la “Guía práctica de α”, conecte la cámara a su ordenador → inicie “PlayMemories Home” → haga clic en [Notificaciones].

— **Image Data Converter**
Puede reproducir y editar imágenes grabadas en formato RAW con varias correcciones, y guardar las imágenes en su ordenador.

— **Remote Camera Control (solamente para dispositivos compatibles)**
Conectando la cámara a su ordenador, puede realizar ajustes de la cámara y operaciones de toma de imágenes, etc., utilizando el ordenador.

— **Guía práctica de α**
Puede consultar descripciones detalladas de funciones de la cámara.

Notas

- “PlayMemories Home” no es compatible con ordenadores Mac. Para obtener software o la “Guía práctica de α”, consulte el “Manual de instrucciones”.
- Para instalar “PlayMemories Home” o para ver las [Notificaciones] se necesita una conexión a Internet.

Português

Para permitir utilização mais versátil de imagens tiradas com a câmara, instale “PlayMemories Home”.

PlayMemories Home (Windows)

Pode importar imagens fixas e filmes AVCHD para o seu computador e organizar imagens num calendário.

www.sony.net/pm

Acerca das [Notificações] de “PlayMemories Home”

Para transferir o seguinte software e o “Manual da α”, ligue a câmara ao seu computador → inicie “PlayMemories Home” → clique em [Notificações].

— **Image Data Converter**
Pode reproduzir e editar imagens gravadas no formato RAW com várias correções, e guardar as imagens no seu computador.

— **Remote Camera Control (apenas em dispositivos compatíveis)**
Ao ligar a câmara ao seu computador, pode executar definições da câmara e operações de fotografia, etc. usando o seu computador.

— **Manual da α**
Pode consultar descrições detalhadas de funções da câmara.

Notas

- “PlayMemories Home” não é compatível com computadores Mac. Para obter software ou o “Manual da α”, consulte o “Manual de Instruções”.
- É necessária uma ligação à Internet para instalar “PlayMemories Home” ou para ver [Notificações].

Polski

Aby jeszcze lepiej wykorzystać zdjęcia wykonane aparatem, zainstaluj program „PlayMemories Home”.

PlayMemories Home (Windows)

Możesz importować zdjęcia i filmy AVCHD na komputer i organizować obrazy w kalendarzu.

www.sony.net/pm

Funkcja [Powiadomienia] programu „PlayMemories Home”

Aby pobrać następujące oprogramowanie oraz „Podręcznik α”, podłącz aparat do komputera → uruchom „PlayMemories Home” → kliknij [Powiadomienia].

— **Image Data Converter**
Możesz odtwarzać i edytować obrazy zapisane w formacie RAW po wprowadzeniu różnych poprawek oraz zapisać je na komputerze.

— **Remote Camera Control (tylko w przypadku zgodnych urządzeń)**
Po podłączeniu aparatu do komputera możesz na komputerze zmienić ustawienia aparatu i wykonywać zdjęcia lub nagrywać filmy, itp.

— **Podręcznik α**
Więcej informacji znajdziesz w szczegółowych opisach funkcji aparatu.

Uwagi

- Oprogramowanie „PlayMemories Home” nie jest zgodne z komputerami Mac. Aby uzyskać oprogramowanie lub „Podręcznik α”, zapoznaj się z „Instrukcja obsługi”.
- Do instalacji oprogramowania „PlayMemories Home” lub korzystania z funkcji [Powiadomienia] wymagane jest połączenie z Internetem.

Svenska

Installera programmet "PlayMemories Home" för att kunna använda bilderna du tagit med kameran på ännu fler sätt.

PlayMemories Home (Windows)

Det går att importera stillbilder och AVCHD-filmer till datorn och organisera bilderna på en kalender.

www.sony.net/pm

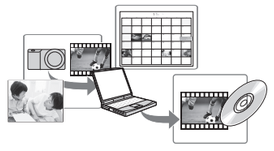

Angående [Aviseringarna] i "PlayMemories Home"

För att ladda ner följande mjukvara och "Bruksanvisningen till α", anslut kameran till datorn → starta "PlayMemories Home" → klicka på [Aviseringar].

- **Image Data Converter**
  Det går att spela upp och redigera bilder som är lagrade i RAW-format med olika korrigeringar och sedan spara bilderna på datorn.
- **Remote Camera Control (gäller endast kompatibla apparater)**
  Genom att ansluta kameran till en dator går det att utföra kamerainställningar, tagningsmanövrer mm med hjälp av datorn.
- **Bruksanvisning till α**
  Det går att se detaljerade beskrivningar av kamerans funktioner.

Obs!

- "PlayMemories Home" går inte att använda på Mac-datorer. Se "Handledningen" angående hur man laddar ner mjukvara och "Bruksanvisningen till α".
- För att installera "PlayMemories Home" och för att se [Aviseringar] krävs Internetanslutning.

Norsk

For å gjøre mer fleksibel bruk av bilder du har tatt med kameraet, bør du installere "PlayMemories Home".

PlayMemories Home (Windows)

Du kan importere stillbilder og AVCHD-filmer til datamaskinen din, og organisere bildene i en kalender.

www.sony.net/pm

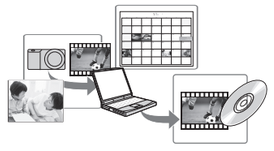

Om [Notifications] i "PlayMemories Home"

For å laste ned følgende programvare og "Brukerhåndbok for α", må du koble kameraet til datamaskinen din → start "PlayMemories Home" → klikk på [Notifications].

- **Image Data Converter**
  Du kan spille av og redigere bildene som er tatt opp i RAW-format med ulike korreksjoner, og lagre bildene på datamaskinen.
- **Remote Camera Control (kun for kompatible enheter)**
  Ved å koble kameraet til datamaskinen din, kan du bruke datamaskinen til å justere kamerainnstillinger, ta bilder osv.
- **Brukerhåndbok for α**
  Se detaljerte beskrivelser av kameraets funksjoner.

Kommentarer

- "PlayMemories Home" er ikke kompatibel med Mac-datamaskiner. For å få tak i programvare eller "Brukerhåndbok for α", se bruksanvisningen.
- Det kreves en internettforbindelse for å få installert "PlayMemories Home" eller se [Notifications].

Magyar

A fényképezőgéppel készített képek még sokoldalúbb felhasználásához telepítse a „PlayMemories Home" alkalmazást.

PlayMemories Home (Windows)

Lehetőség van állóképek és AVCHD-mozgóképek számítógépre történő importálására és a képek naptár szerinti rendszerezésére.

www.sony.net/pm

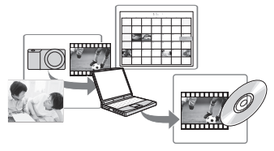

Tudnivalók a „PlayMemories Home" alkalmazás [Notifications] funkciójáról

Az alábbi szoftver és az „α kézikönyv" letöltéséhez csatlakoztassa a fényképezőgépet a számítógéphez → indítsa el a „PlayMemories Home" alkalmazást → kattintson a [Notifications] lehetőségre.

- **Image Data Converter**
  Lehetőség van a RAW-formátumban rögzített, számos javításon átesett képek lejátszására és szerkesztésére, valamint a képek számítógépre történő mentésére.
- **Remote Camera Control (csak kompatibilis készülékek esetén)**
  A fényképezőgép számítógéphez történő csatlakoztatását követően a fényképezőgép beállításainak megadása, felvételi műveletek stb. végezhető a számítógép segítségével.
- **α kézikönyv**
  Itt olvasható a fényképezőgép funkcióinak részletes leírása.

Megjegyzések

- A „PlayMemories Home" alkalmazás nem kompatibilis a Mac számítógépekkel. A szoftver vagy az „α kézikönyv" elérhetőségéről a „Használati útmutató" című dokumentumból tájékozódhat.
- A „PlayMemories Home" alkalmazás telepítéséhez és a [Notifications] funkció értesítéseinek megtekintéséhez internetkapcsolat szükséges.

Česky

Instalace „PlayMemories Home" vám umožní všestrannější použití snímků pořízených fotoaparátem.

PlayMemories Home (Windows)

Fotografie a videa AVCHD můžete importovat do počítače a snímky organizovat podle kalendáře.

www.sony.net/pm

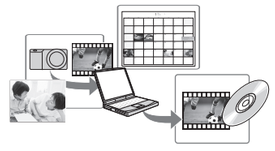

O [Notifications] aplikace „PlayMemories Home"

Pro stažení následující aplikace a „Příručky k produktu α" připojte fotoaparát k počítači → spusťte „PlayMemories Home" → klepněte na [Notifications].

- **Image Data Converter**
  Snímky nahrané ve formátu RAW můžete přehrávat a editovat s různými korekcemi a ukládat si je v počítači.
- **Remote Camera Control (jen pro kompatibilní zařízení)**
  Připojením fotoaparátu k počítači můžete provádět nastavení fotoaparátu a snímání atd. pomocí počítače.
- **Příručka k produktu α**
  Můžete si najít podrobný popis funkcí fotoaparátu.

Poznámky

- „PlayMemories Home" není kompatibilní s počítači Mac. Pokud chcete získat aplikace nebo „Příručku k produktu α", nahlédněte do „Návodu k obsluze".
- K instalaci „PlayMemories Home" nebo pokud se chcete podívat na [Notifications], je třeba připojení k internetu.

Suomi

Jotta kameralla otettuja kuvia voitaisiin käyttää monipuolisemmin, asenna "PlayMemories Home".

PlayMemories Home (Windows)

Voit tuoda valokuvia ja AVCHD-videoita tietokoneeseen ja järjestää kuvat kalenteriin.

www.sony.net/pm

Tietoja "PlayMemories Home" -sovelluksen [Notifications]-toiminnosta

Kun haluat ladata seuraavan ohjelmiston ja α-käsikirjan, liitä kamera tietokoneeseen → käynnistä "PlayMemories Home" → napsauta [Notifications].

- **Image Data Converter**
  Voit katsella RAW-muodossa tallennettuja kuvia ja muokata niitä erilaisilla korjauksilla ja tallentaa kuvat tietokoneeseen.
- **Remote Camera Control (vain yhteensopivat laitteet)**
  Liittämällä kameran tietokoneeseen voit tehdä kameran asetuksia ja kuvaustoimenpiteitä yms. tietokonetta käyttämällä.
- **α-käsikirja**
  Voit tarkastella kameran toimintojen yksityiskohtaisia kuvauksia.

Huomautuksia

- "PlayMemories Home" ei ole yhteensopiva Mac-tietokoneiden kanssa. Jos haluat ohjelmiston tai α-käsikirjan, katso Käyttöopasta.
- "PlayMemories Home" -sovelluksen asentamiseen tai [Notifications]-toiminnon tarkasteluun tarvitaan Internet-yhteys.

Dansk

Installer "PlayMemories Home" så du får flere forskellige muligheder for brug af billeder, der er optaget med kameraet.

PlayMemories Home (Windows)

Du kan importere stillbilleder og AVCHD-film til din computer og organisere billeder på en kalender.

www.sony.net/pm

Om [Notifications] for "PlayMemories Home"

For at downloade den følgende software og "α Håndbog" skal du tilslutte kameraet til din computer → start "PlayMemories Home" → klik på [Notifications].

- **Image Data Converter**
  Du kan afspille og redigere billeder optaget i RAW-format med forskellige korrektioner og gemme billederne på din computer.
- **Remote Camera Control (kun for kompatible enheder)**
  Ved at tilslutte kameraet til din computer kan du foretage kameraindstillinger og optagebetjeninger osv. ved hjælp af din computer.
- **α Håndbog**
  Du kan se detaljerede beskrivelser af kamerafunktioner.

Bemærkninger

- "PlayMemories Home" er ikke kompatibel med Mac-computere. For at få softwaren eller "α Håndbog" skal du se "Betjeningsvejledning".
- Der kræves en internetforbindelse for at installere "PlayMemories Home" eller for at se [Notifications].

Slovensky

Aby bolo možné všestrannejšie použitie záberov nasnímaných týmto fotoaparátom, nainštalujte softvér „PlayMemories Home".

PlayMemories Home (Windows)

Môžete importovať statické zábery a videozáznamy vo formáte AVCHD do počítača a zorganizovať zábery v kalendári.

www.sony.net/pm

Informácie o položke [Notifications] softvéru „PlayMemories Home"

Ak chcete stiahnuť nasledujúci softvér a „Príručku α", pripojte fotoaparát k počítaču → spustite „PlayMemories Home" → kliknite na [Notifications].

- **Image Data Converter**
  Môžete prehliadať a upravovať zábery zaznamenané vo formáte RAW pomocou rôznych korekcií a uložiť ich do počítača.
- **Remote Camera Control (len pre kompatibilné zariadenia)**
  Po pripojení fotoaparátu k počítaču môžete pomocou počítača vykonávať nastavenia fotoaparátu a úkony snímania, atď.
- **Príručka α**
  Môžete vyhľadať podrobný popis funkcií fotoaparátu.

Poznámky

- Softvér „PlayMemories Home" nie je kompatibilný s počítačmi Mac. Ak chcete získať softvér alebo „Príručku α", pozrite si „Návod na používanie".
- Na inštaláciu softvéru „PlayMemories Home" alebo zobrazenie položky [Notifications] sa vyžaduje pripojenie k internetu.